Wichtige Batterieinformationen

- Verwenden Sie nur Alkali- oder Lithium-Batterien. Wir empfehlen, Duracell- oder Energizer-Batterien zu verwenden.
- Mischen Sie nicht alte und neue Batterien. Wechseln Sie stets ALLE Batterien zur selben Zeit aus.
- Wenn die Kamera nicht verwendet wird, entfernen Sie bitte die Batterien.

Eingeschränkte Gewährleistung von Moultrie

Dieses Produkt wurde vor dem Versand sorgfältig getestet und geprüft. Es besteht eine Gewährleistung bei Material- und Verarbeitungsfehlern für einen Zeitraum von 2 Jahre ab Kaufdatum. Unter dieser eingeschränkten Gewährleistung stimmen wir zu, Teile mit herstellerbedingten Material- oder Verarbeitungsfehlern kostenfrei auszutauschen oder zu reparieren. Sollten Sie einen unter die Gewährleistung fallenden Service benötigen, rufen Sie bitte unsere Kundendienstabteilung an. Falls Ihr Problem nicht am Telefon gelöst werden kann, bitten wir Sie möglicherweise darum, uns Ihr defektes Produkt mit einem Kaufnachweis zuzusenden.

Fehlerbehebung

Bitte besuchen Sie uns www.moultriefeeders.com/contact-us Fehlersuche und hilfreiche Tipps.

Rückgabe und Reparaturen

Bitte besuchen Sie **www.moultriefeeders.com/return-policy** und füllen Sie das Formular oder unsere Serviceabteilung gerne Ihre Fragen zu beantworten. Rufen Sie 800-653-3334, Montag - Freitag, 8.00 bis 05.00 Uhr CST.

FCC-Erklärung



M-990i (Gen2)

Anmerkung: Änderungen und Modifikationen ohne ausdrückliche Zustimmung der zuständigen Partei können die Berechtigung des Benutzers, dieses Gerät zu betreiben. aufheben.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb dieses Geräts unterliegt den nachstehenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine abträglichen Störsignale verursachen, und (2) dieses Gerät muss allen empfangenen Störsignalen standhalten, einschließlich Störsignale, die Funktionsstörungen verursachen können.

ANMERKUNG: DER HERSTELLER IST NICHT FÜR RADIO- ODER TV-STÖRSIGNALE, DIE DURCH UNAUTORISIERTE MODIFIKATIONEN AN DIESEM GERÄT VERURSACHT WERDEN, VERANTWORTLICH. SOLCHE MODIFIKATIONEN KÖNNEN DIE BERECHTIGUNG DES BENUTZER, DAS GERÄT ZU BETREIBEN, AUFHEBEN.

ANMERKUNG: Dieses Gerät entspricht den Beschränkungen für ein Digitalgerät der Klasse B, gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte dienen dazu, in einer privaten Anlage einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störsignale zu bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Radiofrequenzenergie und kann diese abstrahlen, und wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anleitungen eingebaut und verwendet wird, kann es schädliche Störsignale im Funkverkehr verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass Störsignale bei bestimmten Installationen nicht auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störsignale bei Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was man durch Ein- und Ausschalten des Gerätes feststellen kann, kann der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder ändern Sie ihren Standort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine andere Steckdose oder an einen anderen Stromkreis als den Empfänger an.
- Ziehen Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker zu Rate



www.moultriefeeders.com

PRADCO Outdoor Brands • 3280 Highway 31, Ste B • Calera, AL 35040




Anleitung für digitale Wildkameras der M-990i-(Gen2)

VIELEN DANK, dass Sie sich für eine Digitale Wildkamera der M-990i-(Gen 2) entschieden haben. Lesen Sie bitte diese Anleitung, bevor Sie das Gerät verwenden. Wenn Sie Fragen über dieses Produkt oder ein anderen Produkt von Moultrie haben, kontaktieren Sie uns bitte mit Hilfe der Informationen auf der Rückseite dieser Anleitung. Bitte registrieren Sie Ihre Kamera auf www.moultriefeeders.com/warranty um Ihre Gewährleistung zu aktivieren.


$oldsymbol{\Pi}$

KAMERAÜBERSICHT

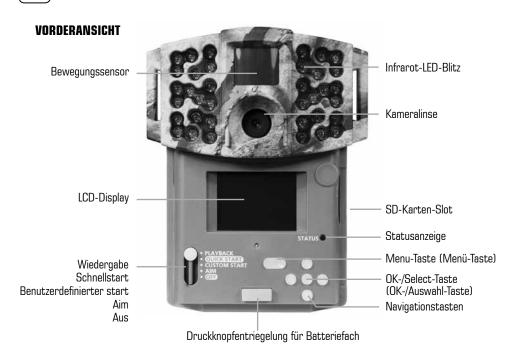



MOULTRIE M-990i

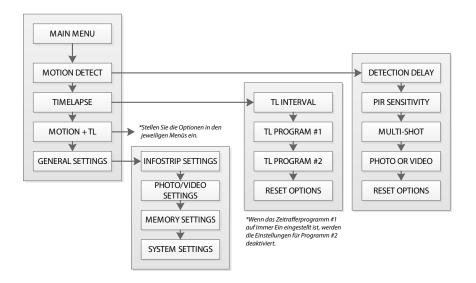

STANDARDEINSTELLUNGEN

Allgemein	
DATUM/UHRZEIT	11/11/14 11:11pm
FOTOQUALITÄT	HOCH (4 MP)
VIDEOQUALITÄT	HD (1280 x 720)
VIDEOLÄNGE	10 SEKUNDEN
MOTION FREEZE	ON (FAST FLASH)
KAMERANAME	MOULTRIECAM
INFOSTREIFEN AKTIV	JA
TEMPERATUR	FAHRENHEIT
NETZANSCHLUSS?	NEIN
SICHERHEITSCODE PROGRAMMIEREN	00000
VERWALTETER SPEICHER	NICHT ÜBERSCHREIBEN
ALLE BILDER LÖSCHEN	NEIN
AUF WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN	NEIN

MOULTRIE ZUBEHÖR (separat erhältlich)

Eine Baumbefestigung verwenden

Die Kamera kann mittels einer Befestigungshalterung, die direkt an einem Baum oder einer Stange angebracht wird, auch direkt an einem Baum befestigt werden. Schnallen Sie die Baumbefestigung an den Baum und fixieren Sie sie, und bringen Sie dann die Kamera mittels der Baumbefestigungshalterung, die sich auf der Rückseite der Kamera befindet, am Baum an.



Den Moultrie AC Adapter verwenden

Lassen Sie Ihre Moultrie Kamera mit der konstanten Stromversorgung eines Netzadapters im Freien laufen. Stecken Sie ihn in eine standardmäßige 110-V-220-V-Wechselstrom-Steckdose ein und schließen Sie ihn dann am externen Stromanschluss Ihrer Moultrie Kamera an.

Anmerkung: Lassen Sie die internen Batterien während der Verwendung in der Kamera. Im Fall eines Stromausfalls der Steckdose, in die der Netzadapter eingesteckt ist, halten die internen Batterien Ihre Kamera am Laufen.



Das Kamera-Strommodul von Moultrie verwenden

In der Nähe des Baumes platzieren, an dem die Kamera befestigt ist. An einer Stelle mit guter Sonneneinstrahlung platzieren. Um es an einem Stativ zu befestigen, fixieren Sie das Strommodul nach oben gewinkelt am Stativ, um die beste Sonneneinstrahlung zu erhalten. Schließen Sie das Strommodul am Strommodulstecker an. Dies erhöht die Batterielaufzeit Ihrer Kamera im Freien.

Anmerkung: Lassen Sie die internen Batterien während der Verwendung in der Kamera. Das Kamera-Strommodul benötigt 4 Stunden Sonnenlicht, um die Kamera vollständig aufzuladen.



Den Moultrie Batteriekasten verwenden

Erhöhen Sie die Batterielaufzeit Ihrer Moultrie Kamera mit einer lang haltenden, wiederaufladbaren externen Stromquelle. In der Nähe des Baumes platzieren, an dem die Kamera befestigt ist. Schließen Sie den Batteriekasten am Strommodulstecker an. Dies erhöht die Batterielaufzeit Ihrer Kamera im Freien.





IHRE BILDER ANZEIGEN AUSSCHALTEN DER KAMERA

MENÜÜBERSICHT

Es gibt verschiedene Arten, die Bilder und Videos im Freien oder an einem anderen Ort herunterzuladen und anzuzeigen.

Die SD-Karte entfernen

Um die SD-Speicherkarte zu entfernen, öffnen Sie die Kameraabdeckung und drücken Sie vorsichtig auf die SD-Karte; sie fährt etwas heraus, damit sie leicht entnommen werden kann. Laden Sie die SD-Karte in den Player oder Kartenleser, um gespeicherte Bilder anzuzeigen oder an einen anderen Ort zu verschieben.

Wichtig

Stellen Sie sicher, dass die Kamera AUSGESCHALTET ist, bevor Sie die SD-Karte entnehmen.

Im Freien

Sie können die Bilder, Videos und Zeitrafferbilder mit externen Geräten herunterladen. Verwenden Sie zum Herunterladen einen externen Player oder Kartenleser, der 12V DC oder Mini-USB-Stecker unterstützt.






Zuhause

Entfernen Sie die gesamte Kamera und transportieren Sie sie an einen anderen Ort, um Bilder herunterzuladen. Um die Kamera an einen PC anzuschließen, schalten Sie die Kamera EIN und drücken Sie die MENU-Taste (Menü-Taste) einmal, um in den SETUP-Modus zu wechseln. Verbinden Sie den USB-Out-Anschluss und den PC mit einem USB-Kabel (nicht enthalten). Der Computer erkennt die Kamera als entfernbares Gerät. Das Gerät funktioniert mit Windows XP/Vista/7 oder Mac OS X 10.1 oder höher. Kopieren Sie die Bilder und Videos zur weiteren Bearbeitung oder zum Drucken von der Kamera auf Ihren PC. Wenn das USB-Kabel angeschlossen ist, schaltet die Kamera zurück in den SETUP-Modus.



Sehen Sie die gesamte Kamerazubehörlinie von Moultrie auf www.moultriefeeders.com

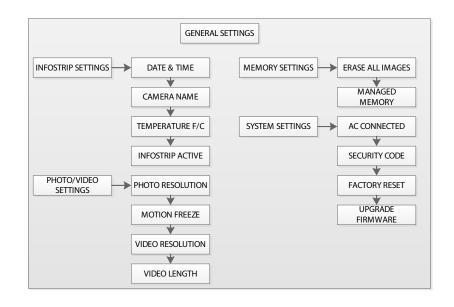

Bewegungserkennung		Zeitraffer	
OPTIONEN ZURÜCKSETZEN?:	KEIN RESET	ZEITRAFFER-ZEITABSTAND:	10 SEKUNDEN
ERKENNUNGSVERZÖGERUNG:	10 SEKUNDEN	ZEITRAFFERPROGRAMME/TAG:	2 PROGRAMME
PIR-SENSITIVITÄT	НОСН	Z.RPROGRAMM Nr. 1 STARTZEIT	6 AM
MULTI-SHOT:	1 (AUS)	Z.RPROGRAMM Nr. 1 STOPPZEIT:	9 AM
FOTO ODER VIDEO:	FOTO	Z.RPROGRAMM Nr. 2 STARTZEIT:	4 PM
		Z.RPROGRAMM Nr. 2 STOPPZEIT:	7 PM



KAMERAÜBERSICHT (fortges.)

WIEDERGABE / SCHNELLBETRIEB / BENUTZERDEFINIERTER BETRIEB / AIM / AUS

Aim - Wenn Aim EINGESCHALTET ist und der PIR-Sensor (passiver IR-Sensor) Bewegungen erkennt, leuchtet die rote LED der Statusanzeige an der Vorderseite der Kamera auf und leuchtet so lange weiter, wie Bewegungen erkannt werden.

MENÜ-TASTE

Die Menü-Taste wählt das Kamera-Setup oder den Hauptbildschirm aus. Wenn der Kameramodus ausgewählt ist, navigieren die LINKS- und RECHTS-Tasten durch die Menüoptionen. Die Menü-Taste wird außerdem verwendet, um den Ruhemodus der Kamera zu beenden und um das Display einzuschalten, wenn sich die Kamera im Stromsparmodus (oder im Ruhemodus) befindet.

OK-, NACH-OBEN-/NACH-UNTEN- und LINKS-/RECHTS-TASTEN

Die OK-Taste wählt das zu ändernde Element aus. Die NACH-OBEN-/NACH-UNTEN- und NACH-LINKS-/ NACH-RECHTS-Tasten werden verwendet, um durch die Menüoptionen zu navigieren und diese zu bearbeiten. Durch erneutes Drücken der OK-Taste wird die Option ausgewählt, die am Display angezeigt wird. Die OK-Taste wird außerdem verwendet, um manuell ein Bild aufzunehmen.

ATTERIEFACH

Die Kamera wird mit acht (8) AA-Alkali-Mangan- oder Lithium-Batterien betrieben. Drücken Sie Druckknopfentriegelung des Batteriefachs, um die Batterieabdeckung zu entriegeln. Installieren Sie die Batterien wie auf den Einprägungen auf der Batterieabdeckung dargestellt, und achten Sie auf die korrekte Polarität.

Siehe Abschnitt "Wichtige Batterieinformationen" auf der Rückseite dieser Anleitung.

SD-KARTEN-SLOT

Unterstützt SD-Karten mit bis zu 32 GB (Klasse 4 oder höher) zur Foto- und Videospeicherung.

ANMERKUNG: Eine SD-Karte der Klasse 4 oder höher muss in die Kamera eingesteckt werden, damit diese in Betrieb genommen werden kann (separat erhältlich).

USB-ANSCHLUSS

Laden Sie Standbilder und Videos auf Ihren Computer, indem Sie ein Mikro-USB-Zu-USB-Kabel (nicht enthalten) in den USB-Anschluss einstecken.

EXTERNER STROMANSCHLUSS

Unterstützt nur das Moultrie PowerPanel, Moultrie AC Adapter oder Moultrie Battery Box Zubehör (separat erhältlich). Siehe www.moultriefeeders.com für weitere Informationen.

ANMERKUNG: Die Verwendung einer anderen Stromguelle macht Ihre Gewährleistung ungültig und kann Ihre Kamera möglicherweise beschädigen.

KAMERASPEZIFIKATIONEN

Speicher & Speicherplatz

Ihre Kamera unterstützt NUR externe SD-Speicherkarten und unterstützt Karten bis zu 32 GB (Klasse 4 oder höher). Die Verwendung von Speicherkarten mit großem Speicher kann die Kamerareaktion verlangsamen. Die Kamera kann ohne externen Speicher keine Fotos oder Videos aufnehmen. Bitte stecken Sie eine SD-Speicherkarte ein, um die Kamera in Betrieb zu nehmen. Die Annahmen basieren auf den häufigsten Speicherkartentypen, die in Elektrofachgeschäften, Bürobedarfsgeschäften oder online erhältlich sind. Die Annahmen können je nach Kameraeinstellungen oder Umgebungsbedingungen variieren.

Wichtia

Schalten Sie das Gerät immer aus, wenn Sie eine SD-Karte einstecken oder entfernen, um Schäden zu vermeiden und um sicherzustellen, dass die Kamera die Speicherinformationen korrekt aktualisiert.

Fotomodus		
SD-Karten-Größe:	2 GB	16 GB
ERWEITERT 4224 x 2376	1500	12000
HOCH 2688 x 1512	3800	30400
MITTEL 1920 x 1080	7500	60000
NIEDRIG 1280 x 720	19000	152000
Videomodus		
SD-Karten-Größe:	2 GB	16 GB
HD 1280 x 720 (basierend auf 10 Sek. Video)	110	880
VGA 640 x 480 (basierend auf 10 Sek. Video)	230	1840

Die tatsächliche Kapazität variiert je nach Bildeigenschaften.

Spezifikationen

Betriebsmodus Bewegungserkennung / Zeitraffer / Bewegung + Zeitraffer

Auflösung 10,0 MP

Standbildauflösungen **JPEG**

> Niedrig 1280 x 720, Mittel 1920 x 1080, Hoch 2688 x 1512, Erweitert 4224 x 2376

Videoauflösungen VGA - 640 x 480

HD - 1280 x 720

SD-Speicherkarte SD-Karte mit bis zu 32 GB, Klasse 4 oder höher (nicht enthalten)

JPEG - Standbilder, AVI - Videoclips **Format**

8 AA-Alkali- oder Lithium-Batterien (nicht enthalten) Stromversorgung

WIEDERGABE

Wiedergabe

Um Bilder oder Videos auf dem Bildschirm der Kamera zu sehen, schieben Sie den Modusschalter auf die Wiedergabe-Position. Vom Hauptbildschirm können Sie Bilder anzeigen, Videos abspielen oder Dateien löschen.

PLAYBACK Press OK to begin viewing images Press ▲ for Playback tips

Wiedergabe Tipps

Drücken auf die Taste wird eine schnelle Überprüfung der Show Wiedergabe-Befehle. Die Befehle sind:

Up - Video

Links - Vorherige Datei

Recht - Nächste Datei

OK - Schaltet zwischen Einzelansicht und Matrix-Ansicht

Down - Datei löschen



SCHNELLSTARTANLEITUNG

Verwenden Sie die nachstehenden Schritte als Anleitung, um Ihre Kamera einzurichten, damit sie mit den Werkseinstellungen funktioniert.

SCHRITT 1

Öffnen Sie die Kameraabdeckung. Drücken Sie die Druckknopfentriegelung des Batteriefachs. Installieren Sie acht (8) AA-Alkali- oder Lithium-Batterien mit den auf der Batterieabdeckung dargestellten Polaritäten. Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf und stecken Sie eine SD-Karte ein. Wir empfehlen, die SD-Karte in der Kamera zu formatieren (BILDER LÖSCHEN), bevor Sie Fotos aufnehmen: dies löscht nicht nur alle Bilder, sondern formatiert Ihre SD-Karte auch für die Verwendung mit der Kamera.

SCHRITT 2


Stecken Sie die SD-Speicherkarte ein, bis Sie einen Klick hören. Die Kamera kann ohne SD-Karte nicht in Betrieb genommen werden. Wechseln Sie den Ein-/Aus-Schalter auf Schnellstart. Drücken Sie die Nach-Links-Taste, um die Kamera in den Setup-Modus zu wechseln, und Uhrzeit und Datum einzustellen.

SCHRITT 3

Befestigen Sie die Kamera an einer gewünschten Stelle mit einem Befestigungsgurt. ANMERKUNG: Die Kamera muss an einem stabilen Objekt befestigt sein, damit die Bewegungserkennung korrekt funktioniert. Wenn die Kamera an einem instabilen Obiekt befestigt wird, kann dies zu zusätzlichen Bildaufnahmen ohne Zielobjekt (Fehlauslösungen) führen.

SCHRITT 4

Wechseln Sie die Kamera auf Aim. Richten Sie die Kamera mittels Bewegungserkennung aus, um den Zielbereich zu bestimmen. Bewegen Sie sich im gewünschten Abstand vor der Kamera, und die Kamera-LED blinkt, um den Bereich anzuzeigen, der erfasst wird. Schalten Sie die Kamera Schnellstart.

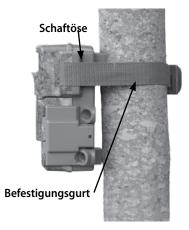

SCHRITT 5

Schieben Sie den Netzschalter auf einer der Start-Einstellungen. Schließen Sie die Abdeckung. In Quick Start, wird die Kamera mit den Standardeinstellungen zu betreiben. Sie können auch die Einstellungen anpassen, wenn in Benutzerdefinierte Starten gewünscht.



RUN-Modus einstellen

WENN SIE Schnellstart auswählen. Konnen SIE Nur Die Einstellungen Datum und Uhrzeit, die eine schnelle Installation. Andere Einstellungen sind:


OPTION	EINSTELLUNG
Modus	Bewegungserkennung
Erfassungsverzögerung	30 Sekunden
Multi-Shot	3 Ausgelöst
Foto oder Video	Foto

AUFNAHMEMODI

Sie wird eine der drei Status-Bildschirm sehen, nachdem Sie Sie den Modus-Schalter auf dem Custom Startposition und wählen Sie den Aufnahmemodus.


Bewegungserkennung

Nimmt Foto oder Video auf, wenn Bewegungen oder Wärme erkannt werden.

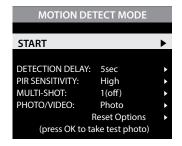

Zeitraffer

Nimmt Fotos zu regelmäßigen Zeitabständen basierend auf den Zeitraffer-Programmeinstellungen auf.

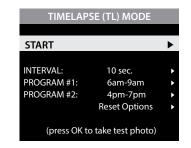

Bewegung + Zeitraffer

Verwendet eine Kombination aus Zeitraffer- und Bewegungserkennungs-Modi zu unterschiedlichen Tageszeiten. Drücken Sie die (Nach-Rechts)-Taste, um zu "Bewegungsaufnahme starten" zu navigieren.

ANMERKUNG: Die Optionen für Bewegung und Zeitraffer können in den jeweiligen Optionsmenüs eingestellt werden.



SYSTEM OPTIONEN (fortges.)

Sicherheitscode


Drücken Sie die OK-Taste. Verwenden Sie die Nach-Oben-/ Nach-Unten- und Nach-Links-/Nach-Rechts-Tasten um einen fünfstelligen Sicherheitscode für Ihre Kamera auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie die Nach-Rechts-Taste, um zur nächsten Option zu navigieren.

ANMERKUNG: Bitte vergessen Sie Ihren Sicherheitscode nicht. Wenn der Code verloren geht, können Sie den Kundendienst von Moultrie kontaktieren, um das Passwort zurückzusetzen (Kosten können anfallen). Seien Sie außerdem vorsichtig, wenn Sie durch die Sicherheitscode-Option navigieren, damit Sie nicht aus Versehen einen Code einstellen. Um keinen Sicherheitscode einzustellen, sollte die Einstellung auf "00000" bleiben".

Sicherheitscode bestätigen


Sobald ein Sicherheitscode eingegeben ist, müssen Sie den Code für die Kamera bestätigen. Dies sorgt dafür, dass Sie einen Code nicht falsch eingeben oder versehentlich einstellen.



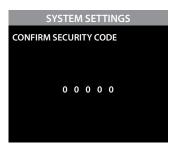

Auf Standardeinstellungen zurücksetzen

Sie können Ihre Kamera auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Drücken Sie NACH-OBEN oder NACH-UNTEN. um JA - alle Setups auf Werkseinstellungen zurücksetzen, oder NEIN - angepasste Einstellungen behalten, auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste erneut, um Ihre Auswahl zu treffen. Drücken Sie die Nach-Rechts-Taste, um zum Hauptbildschirm zu navigieren.

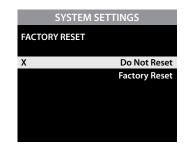


Firmware aktualisieren

Die Firmware-Version wird angezeigt. Drücken Sie Nach-Oben/Nach-Unten, um die Einstellung auszuwählen.

JA - Um die Firmware zu aktualisieren.

NEIN - Aktuelle Firmware behalten.

ANMERKUNG: Dies sollte nur durchgeführt werden, wenn Sie von einem Techniker dazu aufgefordert werden.

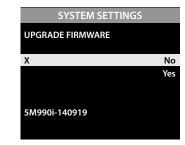



SPEICHEROPTIONEN


Bilder löschen


Drücken Sie die OK-Taste. Verwenden Sie die Nach-Oben-/ Nach-Unten-Tasten, um zwischen Ja - alle Bilder löschen, oder Nein - keine Änderungen der gespeicherten Bilder, auszuwählen. Drücken Sie zur Auswahl die OK-Taste. Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, drücken Sie die Nach-Rechts-Taste, um zur nächsten Option zu navigieren.

ANMERKUNG: Dies formatiert zusätzlich Ihre SD-Karte, damit sie mit Ihrer Kamera verwendet werden kann.

Verwalteter Speicher (Managed Memory)

Wenn Sie die Option ÄLTESTE ÜBERSCHREIBEN auswählen, werden die ältesten Dateien durch neue Aufnahmen überschrieben, wenn die SD-Karte ihre Kapazität erreicht. Wenn die Option NICHT ÜBERSCHREIBEN ausgewählt ist, stoppt die Kamera die Bildaufnahme, sobald die SD-Karte ihre Kapazität erreicht. Drücken Sie zur Auswahl die OK-Taste. Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, drücken Sie die Nach-Rechts-Taste, um zur nächsten Option zu navigieren.

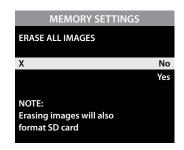

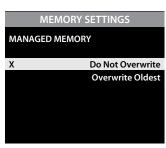


$\left[\mathbf{K}\right]$

SYSTEM OPTIONEN


Systemeinstellungen

Von der Systemeinstellungen Hauptbildschirm, verwenden Sie die Up / Down-Tasten, um zu der Einstellung, die Sie anpassen möchten navigieren. Drücken Sie die rechte Taste, um zu wählen.

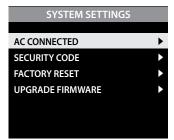

Netzanschluss


Drücken Sie die OK-Taste. Wenn die Kamera über einen Netzanschluss verfügt und diese Option ausgewählt ist, bleibt die Kamera eingeschaltet, anstatt zwischen Erkennungs- und Aufnahmesequenzen in den Ruhemodus zu wechseln. Dies erhöht deutlich die Geschwindigkeit und Leistung der Kamera, und kann gemeinsam mit den meisten externen Stromversorgungen verwendet werden, wird jedoch nur bei Netzanschluss empfohlen. Falls diese Option ausgewählt ist, aber kein Netzanschluss erkannt wird, wechselt die Kamera standardmäßig auf den NEIN-Status. Drücken Sie die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie die Nach-Rechts-Taste, um zur nächsten Option zu navigieren.

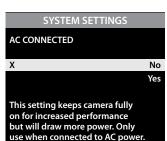

HAUPTMENÜS

Hauptmenü

Wenn die Kamera in die Custom Anfang platziert, wird das Hauptmenü angezeigt. Verwenden Sie die Schaltflächen Nach oben und Nach unten, um zum gewünschten Modus und die rechte Taste zu wählen navigieren.

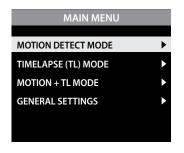

Bewegungserkennung Menü

Mit Bewegungserkennung-Modus ausgewählt aus dem Hauptmenü, drücken Sie die Rechts-Taste, um die aktuellen Einstellungen zu zeigen für Bewegungserkennung. Verwenden Sie die Auf / Ab-Pfeiltasten, um eine Einstellung zu ändern, und drücken Sie rechts wählen, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen. Drücken Sie auf OK, um ein Testfoto zu nehmen, und die Links-Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.





Mit Zeitraffer (TL)-Modus, die aus dem Hauptmenü, drücken Sie die Rechts-Taste, um die aktuellen Einstellungen für Timelapse zu zeigen. Verwenden Sie die Auf / Ab-Pfeiltasten, um eine Einstellung zu ändern, und drücken Sie rechts wählen, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen. Drücken Sie auf OK, um ein Testfoto zu nehmen, und die Links-Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.


Bewegungserkennung + Zeitraffer Menü

Mit Motion + TL-Modus ausgewählt aus dem Hauptmenü, drücken Sie die Rechts-Taste, um zu zeigen das Bewegungserkennung + Zeitraffer-Menü. Drücken Sie auf OK, um ein Testfoto zu nehmen, und die Links-Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

HINWEIS: Optionen für Motion und Zeitraffer können in ihren jeweiligen Optionsmenüs eingestellt werden.

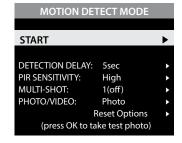

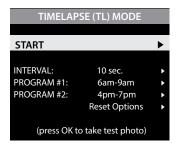

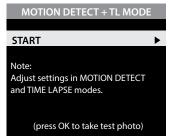

Allgemeine Einstellungen-Menü


Mit allgemeinen Einstellungen, die aus dem Hauptmenü, drücken Sie die Rechts-Taste, um die aktuellen Einstellungen zu zeigen. Verwenden Sie die Auf / Ab-Pfeiltasten, um eine Einstellung zu ändern, und drücken Sie rechts wählen, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen. Drücken Sie auf OK, um ein Testfoto zu nehmen, und die Links-Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren. Siehe Seite 11 für weitere Informationen über Allgemeine Einstellungen.



OPTIONEN FÜR DIE BEWEGUNGSERKENNUNG EINSTELLEN

Ereignisverzögerungseinstellung

Die Ereignisverzögerung bestimmt die Anzahl der Minuten zwischen den Bildern, wenn ein Tier erkannt wird und im Aufnahmebereich verweilt. Drücken Sie die OK -Taste. Verwenden Sie die Nach-Oben-/Nach-Unten-Tasten, um zwischen (5 Sek., 10 Sek., 30 Sek., 1 Min., 5 Min., 10 Min., oder 30 Min.) auszuwählen. Drücken Sie OK, um Ihre Auswahl zu bestätigen, und drücken Sie dann die Nach-Links-Taste, um zur nächsten Option zu navigieren.

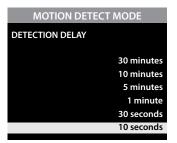

PIR-Sensitivität

Die PIR-Sensitivität ermöglicht es Ihnen einzustellen, wie viel Bewegung und welcher Abstand erforderlich sind, damit die Kamera auslöst. HOHE Sensitivität ermöglicht einen größeren Abstand, macht die Kamera jedoch ein wenig anfälliger für Fehlauslösungen, und ist ideal für offene Bereiche wie Felder und Futterstellen. NIEDRIGE Sensitivität verkürzt den Abstand, verringert jedoch die Wahrscheinlichkeit einer Fehlauslösung, und ist ideal für Fallen im Nahbereich und stark bewaldete Bereiche. Drücken Sie die OK -Taste. Verwenden Sie die Nach-Oben-/Nach-Unten-Tasten, um zwischen (HOCH oder NIEDRIG) auszuwählen. Drücken Sie OK, um Ihre Auswahl zu bestätigen, und drücken Sie dann die Nach-Links-Taste, um zur nächsten Option zu navigieren.

Multi-Shot einstellen

Drücken Sie die OK-Taste. Verwenden Sie die Nach-Oben-/ Nach-Unten-Tasten, um zwischen den Einstellungen auszuwählen. Wählen Sie aus, wie viele Bilder in einer Serie aufgenommen werden sollen, wenn die Kamera ausgelöst wird (1 oder 3).

Verfügbare Optionen sind:

1 (AUS) - Ein einzelnes Foto wird pro Ereignis aufgenommen.

3 BURST - Drei schnell aufgenommene Fotos pro Ereignis. Alle 3 Fotos werden innerhalb einer Sekunde aufgenommen.

ANMERKUNG: Der Burst-Modus unterstützt nur Aufnahmen mit bis zu 4 MP, unabhängig von Ihren Auflösungseinstellungen.

3 AUSGELÖST - Bis zu drei Fotos werden pro Ereignis mit einer Verzögerung von zirka einer Sekunde zwischen jeder Aufnahme aufgenommen. Jedes darauffolgende Foto nach dem ersten erfordert ein individuelles Auslösen. Dies ermöglicht mehrere potentielle Bildaufnahmen des gleichen Ereignisses, während die Gefahr von leeren Bilder verringert wird, wenn sich das Motiv nach der ersten Aufnahme aus dem Blickfeld entfernt.Drücken Sie OK, um Ihre Auswahl zu bestätigen, und drücken Sie dann die Nach-Links-Taste, um zur nächsten Option zu navigieren.

Drücken Sie OK, um Ihre Auswahl zu bestätigen, und drücken Sie dann die Nach-Links-Taste, um zur nächsten Option zu navigieren.


MOTION DETECT MODE PIR SENSITIVITY X High Low

MOTION DETECT MODE MULTI-SHOT X 1 (off) 3 Triggered 3 Burst

FOTO-/VIDEO-OPTIONEN EINSTELLEN (fortges.)

Motion Freeze einstellen

Diese Funktion maximiert die Bildschärfe bei Nachtfotos. Wenn diese Funktion aktiviert ist, passt die Kamera die Belichtungszeit an, um das Verwackeln des Bildes durch Bewegung zu verringern. Andere Einstellungen werden vorgenommen, um die Helligkeit und Schärfe des Fotos zu erhöhen. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, nutzt die Kamera eine maximale Belichtungsdauer, die das Verwackeln nicht verringert, aber den effektiven Blitzbereich und die Bildhelligkeit der Nachtfotos erhöht. Drücken Sie die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie die Nach-Rechts-Taste, um zur nächsten Option zu navigieren.

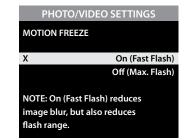

Videoqualität einstellen

Drücken Sie die OK-Taste. Verwenden Sie die Nach-Oben-/ Nach-Unten-Tasten, um zwischen 2 Bildqualitätseinstellungen auszuwählen.

1. HD: 1280 x 720 2. VGA: 640 x 480


Drücken Sie die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie die Nach-Rechts-Taste, um zur nächsten Option zu navigieren.



Videolänge einstellen


Drücken Sie die OK-Taste. Drücken Sie die Nach-Oben-/ Nach-Unten-Tasten, um zwischen 5 Videolängeneinstellungen auszuwählen (5, 10, 30, 60 oder 90 Sekunden). Drücken Sie die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie die Nach-Rechts-Taste, um zur nächsten Option zu navigieren.

ANMERKUNG: Nacht Videos werden auf maximal 30 Sekunden begrenzt.

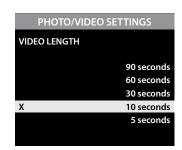

Temperatureinheiten

Die Temperatur ist auf jedem Foto aufgedruckt und kann in Grad Fahrenheit oder Grad Celsius angegeben werden. Um die Temperatureinheiten zu ändern, drücken Sie die Nach-Oben-/Nach-Unten-Tasten, um die gewünschte Einstellung zu markieren. Drücken Sie die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie die Nach-Rechts-Taste, um zur nächsten Option zu navigieren.

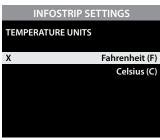

Infostreifen aktiv


Verwenden Sie die Nach-Oben-/Nach-Unten-Tasten, um zwischen den nachstehenden Optionen auszuwählen:

JA - Kameraname, Uhrzeit und ähnliche Informationen werden im unteren Bereich des Bilds/Videos als Informationsleiste aufgedruckt

Anmerkung: Achten Sie drauf, den Kameranamen im Setup einzugeben und die Uhr entsprechend einzustellen.

NEIN - Es wird keine Informationsleiste aufgedruckt.

Drücken Sie die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie die Nach-Rechts-Taste, um zur nächsten Option zu navigieren.

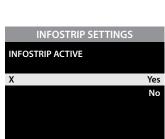


E

OPTIONEN FÜR DIE BEWEGUNGSERKENNUNG EINSTELLEN (fortges.)

Foto oder Video einstellen

Drücken Sie die OK -Taste. Verwenden Sie die Nach-Oben-/ Nach-Unten-Tasten, um zwischen Foto, Video oder beide auszuwählen. Drücken Sie die OK -Taste. Drücken Sie die Nach-Links-Taste, um zum Hauptbildschirm zu navigieren.

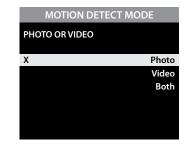

Optionen zurücksetzen

Drücken Sie die OK-Taste. Verwenden Sie die Nach-Oben-/ Nach-Unten-Tasten, um aus mehreren voreingestellten Konfigurationen für den Bewegungserkennung-Aufnahmemodus auszuwählen, um Ihre Kamera für bestimmte Anwendungsbereiche schnell zu konfigurieren. Drücken Sie OK, um Ihre Auswahl zu bestätigen, und drücken Sie dann die Nach-Links-Taste, um zur nächsten Option zu navigieren.


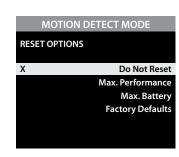




FOTO-/VIDEO-OPTIONEN EINSTELLEN

Foto / Video-Einstellungen

Von der Foto / Video-Hauptbildschirm Einstellungen, verwenden Sie die Up / Down-Tasten, um zu der Einstellung, die Sie anpassen möchten navigieren. Drücken Sie die rechte Taste. um zu wählen.

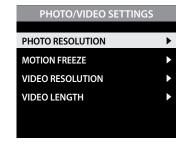


Fotoqualität einstellen

Drücken Sie die OK-Taste. Verwenden Sie die Nach-Oben-/ Nach-Unten-Tasten, um zwischen

4 Bildauflösungsteinstellungen auszuwählen.

1. Enhanced: 4224 x 2376 2. Hoch: 2688 x 1512 3. Mittel: 1920 x 1080 4. Niedrig: 1280 x 720

Drücken Sie die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie die Nach-Rechts-Taste, um zur nächsten Option zu navigieren.

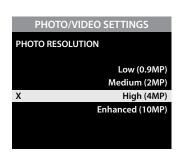



ZEITRAFFEROPTIONEN EINSTELLEN

INSTALLATION DER ZEITRAFFER-SOFTWARE


Laden Sie Ihre kostenfreie Time Lapse Software auf www.moultriefeeders.com/timelapsesoftware herunter

Für PC-Benutzer: Die Installations- und Betriebsanleitung ist auch hier verfügbar.

Für Mac-Benutzer: Diese Software ist nicht mit Mac kompatibel. Sie können Ihre Bilddateien in Programme wie iMovie importieren und auf diese Weise Zeitraffervideos erstellen.

Zeitabstandeinstellung

Drücken Sie die OK-Taste. Verwenden Sie die Nach-Oben-/ Nach-Unten-Tasten, um zwischen 10, 30 Sek. / 1, 5, 10, 15 oder 30 Minuten / 1, 2, 3, 6, 12 Stunden oder 1 Tag auszuwählen. Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, drücken Sie die Nach-Links-Taste, um zur nächsten Option zu navigieren.

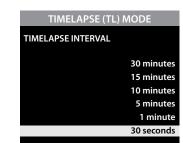



ZEITRAFFEROPTIONEN EINSTELLEN (fortges.)

Ruhemodus beenden für Programme einstellen

Drücken Sie die OK -Taste. Verwenden Sie die Nach-Oben-/ Nach-Unten-Tasten, um zwischen 24 verschiedenen Einstellungen auszuwählen: jede Stunde von MITTERNACHT bis 23 Uhr. Dies bestimmt, zu welcher Zeit die Kamera während des Programms den Ruhemodus beendet, und das das Zeitrafferprogramm startet. Einstellung, immer auf machen die Bedienung der Kamera in Zeitraffer 24 Stunden / Tag. Drücken Sie die Nach-Links-Taste, um zur nächsten Option zu navigieren.

T.L. PROGRAM #1 START	TIME
Х	6am
	5am
	4am
	3am
	2am
	1am

Allgemeine Einstellungen

Vom Hauptbildschirm, verwenden Sie die Up / Down-Tasten auf Allgemeine Einstellungen navigieren. Drücken Sie die rechte Taste, um zu wählen.

GENERAL SETTINGS		
INFOSTRIP SETTINGS	•	
PHOTO/VIDEO SETTINGS	—	
MEMORY SETTINGS	•	
SYSTEM SETTINGS	•	

Ruhemodus starten für Programme einstellen

Wenn die Zeit, zu welcher der Ruhemodus beendet wird, eingestellt ist, fährt die Kamera automatisch zur Ruhemodus-Option fort. Stellen Sie die Ruhemoduszeit nach der Zeit ein, zu welcher der Ruhemodus beendet wird, die Sie bereits eingestellt haben. Dies stellt die Zeit ein, zu welcher der Ruhemodus während der Zeitrafferaufnahmen beendet und gestartet wird. Drücken Sie die OK-Taste. Drücken Sie die Nach-Links-Taste, um zur nächsten Option zu navigieren.

ANMERKUNG: Wiederholen Sie die obigen Schritte für jedes einzustellende Programm #2.

Drücken Sie die Nach-Links-Taste, um zum Hauptbildschirm zu navigieren.

WARNUNG: Wenn Programm #1 auf Immer Ein eingestellt ist, sind die Einstellungen für Programm #2 deaktiviert.

Optionen zurücksetzen

Drücken Sie die OK-Taste. Mit den Up / Down-Tasten, um zwischen wählen, um Ihre Zeitraffer Optionen zurückzusetzen.



TIMELAPSE (TL) MODE

Do Not Reset

Factory Defaults


RESET OPTIONS

Н

INFOSTREIFENOPTIONEN EINSTELLEN

Infostrip Einstellungen

Von der Infostrip Hauptbildschirm Einstellungen, verwenden Sie die Up / Down-Tasten, um zu der Einstellung, die Sie anpassen möchten navigieren. Drücken Sie die rechte Taste, um zu wählen.

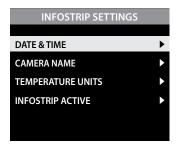

Datum und Uhrzeit einstellen

Drücken Sie die OK -Taste. Verwenden Sie die Nach-Links-/ Nach-Rechts-Tasten, um von einem Wert zum nächsten zu navigieren, und die Nach-Oben-/Nach-Unten-Tasten, um den jeweiligen Wert anzupassen. Drücken Sie die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben und das Datum und die Uhrzeit eingestellt sind, drücken Sie die Nach-Rechts-Taste, um zur nächsten Option zu navigieren.



G

BEWEGUNGS- + ZEITRAFFEROPTIONEN EINSTELLEN

Bewegungs- + Zeitrafferfunktionen einstellen

In diesem Betriebsmodus läuft die Kamera mit Zeitraffereinstellungen, bis Bewegungen erkannt werden. Bei erkannter Bewegung aktiviert sich die Kamera und nimmt das Foto oder Video auf, und wechselt anschließend zurück in das Zeitrafferprogramm.

ANMERKUNG: Die für die Zeitraffer- und Bewegungserkennungsmodi eingegebenen Einstellungen werden in diesem Modus verwendet. Die Einstellungen können in den jeweiligen Menüs vorgenommen werden.



Kameranamen einstellen

Drücken Sie die OK-Taste. Verwenden Sie die Nach-Oben-/ Nach-Unten- und Nach-Links-/Nach-Rechts-Tasten um eine Kennzeichnung für Ihre Kamera auszuwählen. Sie können zum Beispiel einen Namen oder einen Ort verwenden; die ID kann nach Ihren Wünschen festgelegt werden. Drücken Sie die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie die Nach-Rechts-Taste, um zur nächsten Option zu navigieren.

